


1.3 - SCHEMA PER ASTUCCI CON CHIUSURA AD INCASTRO A LEMBI ALTERNATI

Apertura normale (nel senso opposto all'avanzamento astuccio)
Sezione A + B max. 115

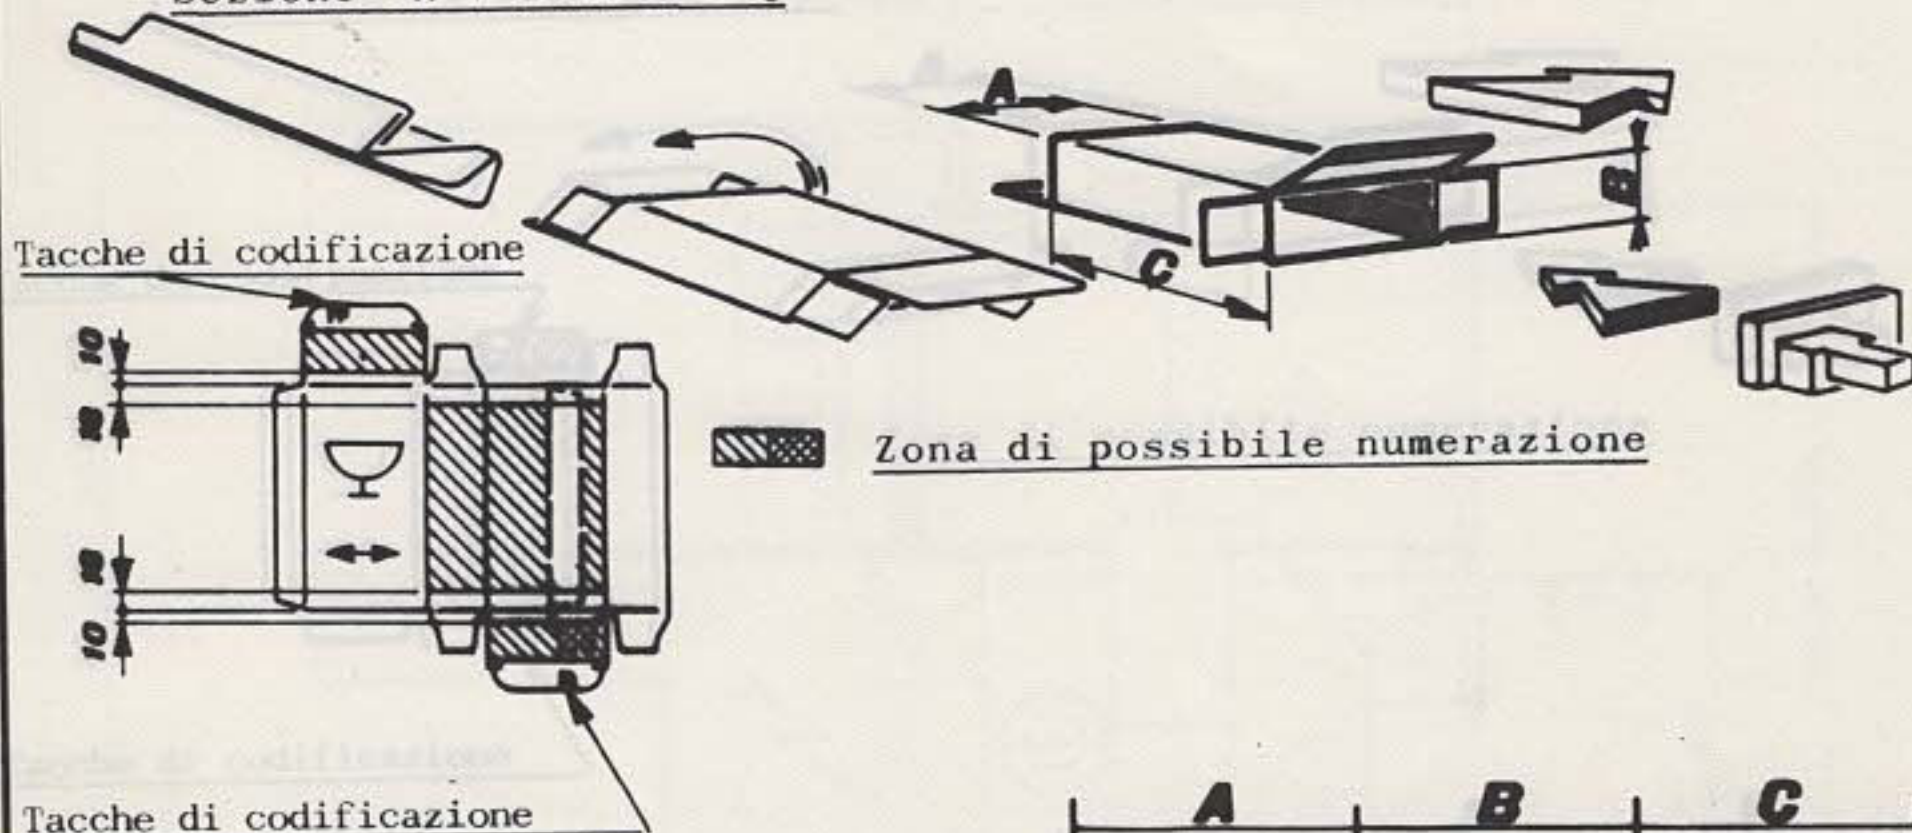

A		B		C	
min.	max.	min.	max.	min.	max.
15	90	12	50	50	200

INCASTRO ALTERNATO

Le teste di lettura del codice possono essere montate da entrambi i lati ma sempre dal lato opposto al numeratore.

Apertura rovesciata (nel senso dell'avanzamento astuccio)
Sezione A + B max. 135



Con apertura rovesciata il numeratore sul centro si può montare solo con opportune modifiche alla macchina.